

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Telecomando in banda UHF con frequenza portante controllata da un PLL. Questo tipo di telecomando è utilizzato per il controllo di dispositivi per uso domestico, aperture automatiche, accensione/spengimento luci, dimmerazione, ecc. Il presente apparecchio trasmette un segnale di codice variabile per evitarne la duplicazione e garantire la massima segretezza. Il codice del telecomando può essere memorizzato nel ricevitore direttamente tramite quest'ultimo o via radio dal telecomando stesso. Con la seconda possibilità è possibile aggiungere nuovi telecomandi ad un impianto esistente senza dover toccare il ricevitore. Ciò può essere effettuato direttamente dall'utente finale (non è necessario l'aiuto dell'installatore). Il codice è memorizzato nella memoria EEPROM del ricevitore che lo conserva anche in caso di interruzione temporanea dell'alimentazione.

NORME DI SICUREZZA

- Non utilizzare il telecomando manuale in luoghi in cui i sistemi sono sensibili alle emissioni radio (ad es. aeroporti e ospedali).
- Tenere il telecomando fuori dalla portata di bambini e animali.
- Non conservare o utilizzare il telecomando in luoghi umidi, in presenza di vapore, elevata umidità dell'aria, polvere o dove è esposto ai raggi diretti del sole o condizioni ambientali simili.
- Non far cadere il telecomando: potrebbe danneggiarsi o ridurre il suo raggio d'azione.
- Modifiche o variazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

UTILIZZO

- L'operatore non è in alcun modo protetto contro le interferenze provenienti da altre apparecchiature o sistemi di telecomunicazione (ad es. sistemi radio autorizzati che operano sulla stessa gamma di frequenze).
- In caso di problemi con il raggio d'azione, riparare il telecomando in alto. Se necessario, sostituire la batteria.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA - LA BATTERIA È PERICOLOSA

- AVVERTENZA:** Tenere le batterie, sia nuove che usate, fuori dalla portata dei bambini.
- Se ingerita o collocata all'interno di qualsiasi parte del corpo, la batteria a bottone al litio può causare lesioni gravi o mortali in 2 ore o meno.
- È necessario rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che la batteria sia stata ingerita o collocata all'interno di qualsiasi parte del corpo.
- Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato.
- Sostituire la batteria esclusivamente con una batteria del tipo CR 2430.
- Avvolgere sempre la batteria, sia quando viene riposta che quando viene smaltita. La batteria non deve entrare in contatto con altri oggetti metallici, in quanto essa potrebbe scaricarsi, incendiarsi o danneggiarsi.
- Smaltire immediatamente le batterie danneggiate o esaurite nel rispetto della legge. A tal fine, rivolgersi alle autorità preposte alla tutela dell'ambiente o al centro per lo smaltimento dei rifiuti della propria zona.
- Non gettare la batteria con i rifiuti domestici.

- Aprire il coperchio posteriore (telecomando manuale).
- Estrarre la vecchia batteria e inserire quella nuova, seguendo la stessa procedura.

Prestare attenzione alla corretta polarità (+/-)!



GARANZIA

La garanzia è conforme alla legge. In caso di utilizzo della garanzia, rivolgersi al rivenditore specializzato. Il diritto alla garanzia è applicabile solo per il paese in cui è stato acquistato il telecomando manuale. Le batterie non sono coperte da garanzia.

COME MEMORIZZARE UN TELECOMANDO VIA RADIO SENZA ACCEDERE AL RICEVITORE MEDIANTE UN TELECOMANDO PRECEDENTEMENTE MEMORIZZATO

- Premere il tasto P3 all'interno del telecomando già programmato. Il ricevitore attivo suonerà continuamente. Se non viene emesso alcun suono, il telecomando non è programmato nel ricevitore.
- Entro 5 secondi, premere un tasto del telecomando già programmato, relativo alla funzione da copiare. La riproduzione di suoni verrà interrotta e continuerà per altri 5 secondi.
- Durante la riproduzione di suoni, premere un tasto del nuovo telecomando che deve essere programmato. La programmazione è segnalata da suoni intermittenti.

CONFORMITÀ

Bromic dichiara che i telecomandi forniti soddisfano le seguenti norme tecniche:

- FCC (Commissione federale americana per le comunicazioni) Sezione 15 (ID FCC: P59TVTX1916S; P59TVEVO916S)
- IC (Industry Canada) RSS-102 (IC: 11242A-TVTX1916S; IC: 11242A-TVEVO916S)


Il presente dispositivo è conforme alla sezione 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il presente dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) lo stesso deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

DATI TECNICI

Il produttore programma ogni singolo telecomando con un codice univoco


Modello	Telecomando wireless Eclipse	Telecomando principale wireless Eclipse (42)
Frequenza portante	916 MHz (USA/AU) / 868,3 MHz (UE)	
Modulazione	FSK	
Alimentazione elettrica	Batteria 3V ±10% CR2430	
Consumo durante la trasmissione	10 mA	
Temperatura di esercizio	-10 +55 °C / 14 +131 °F	
Intervallo	30 m / 100 piedi	

TELECOMANDO WIRELESS ECLIPSE


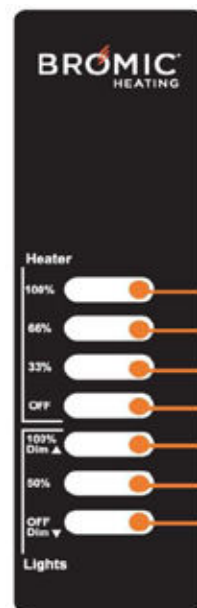


- Riscaldatore 100%
- Riscaldatore 66%
- Riscaldatore 33%
- Riscaldatore OFF
- Illuminazione 100% (DIM*)
- Illuminazione 50%
- Illuminazione OFF (DIM*)


TELECOMANDO PRINCIPALE WIRELESS ECLIPSE (42)

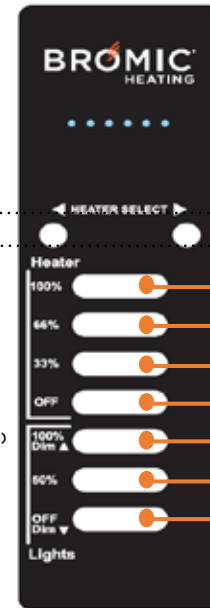

- Riscaldatore 100%
- Riscaldatore 66%
- Riscaldatore 33%
- Riscaldatore OFF
- Illuminazione 100% (DIM*)
- Illuminazione 50%
- Illuminazione OFF (DIM*)

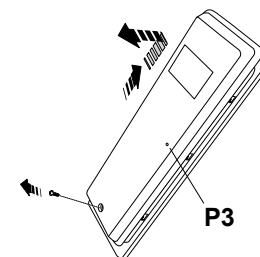

Tenere il telecomando lontano dalla portata dei bambini!

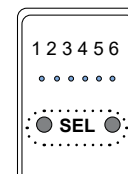

Tasto SEL: funzione multi-telecomando

Premere i tasti SEL da sinistra o da destra per selezionare le impostazioni desiderate.